

# I Safe GPS

## امکانات:

- ارسال خودکار سرعت و مکان حرکت خودرو
- ارسال خودکار مکان های توقف خودرو
- اعلام هشدار ضربه به خودرو(پیامک و تماس)
- اعلام هشدار بازشدن درب خودرو
- اعلام هشدار جابجایی خودرو
- خاموش نمودن موتور خودرو
- روشن نمودن چراغ های خودرو
- مشخص نمودن حداکثر سرعت مجاز خودرو
- شنیدن صدای داخل خودرو با کیفیت بالا
- گزارش میزان آنتن دهی سیم کارت دستگاه
- دارای باطری داخلی و مدار شارژ اتوماتیک
- اعلام هشدار قطع شدن باطری خودرو

- نرم افزار اندروید فارسی
- قابلیت اتصال 10 خودرو به نرم افزار
- قابلیت تغییر رمز دستگاه توسط نرم افزار
- قابلیت رمزگذاری برای ورود به نرم افزار
- گزارش میزان باقیمانده شارژ پولی سیم کارت داخل دستگاه توسط نرم افزار
- بدون نیاز به وبسایت اختصاصی و هزینه شارژ سالیانه (مشاهده موقعیت خودرو در گوگل مپ)
- مدیریت هوشمند سیم کارت که در صورت مشکل آنتن دهی شبکه را چک و تقویت میکند
- قابلیت دریافت و پاسخ به دستورات توسط پیامک در صورت نبود نرم افزار
- قابلیت ذخیره موقعیت تا هفت روز گذشته

## توجه


- قبل از متصل نمودن برق و روشن نمودن دستگاه، سیم کارت را داخل دستگاه قرار دهید.
- قبل از قرار دادن سیم کارت داخل دستگاه **حتماً** سیم کارت را داخل یک گوشی قرار داده و توسط آن شماره گیری کنید تا کاملاً از فعال بودن سیم کارت و نداشتن پین کد و داشتن شارژ پولی اطمینان حاصل نمایید.
- اگر سیم کارت را تازه خریداری نموده اید **باید** ابتدا سیم کارت را داخل گوشی قرار داده و با آن شماره گیری کنید تا زبان سیم کارت انتخاب شده و تماس سیم کارت فعال شود.
- رمز اولیه دستگاه **0000** می باشد.



Blue	DOOR ALARM
Grey	STROKE ALARM
Green	RELAY LIGHT
Yellow	RELAY ACC
Black	GND -
Red	DC 12V +

- سیم آبی** = ورودی منفی هشدار درب  
**سیم خاکستری** = ورودی منفی هشدار ضربه  
**سیم سبز** = خروجی منفی رله چراغ  
**سیم زرد** = خروجی منفی رله قطع کن  
**سیم مشکی** = ورودی برق منفی یا بدنی  
**سیم قرمز** = ورودی برق مثبت

## نحوه متصل نمودن دسته سیم

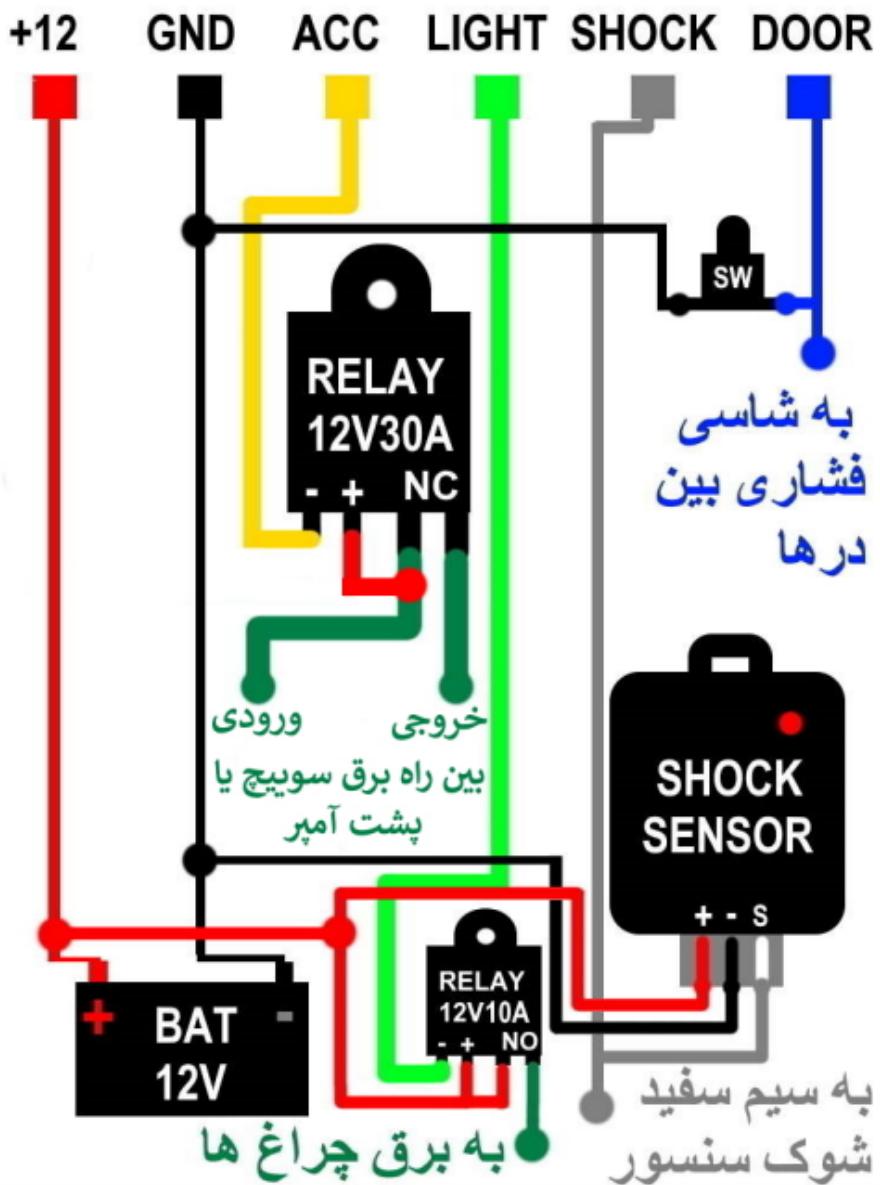

# دانلود نرم افزار اندروید دستگاه

برای دانلود از بازار کلمه **isafe** را جستجو کرده و  
نرم افزار ردیاب خودروآی سیف را نصب کنید یا  
برای دانلود مستقیم بارکد زیر را اسکن کنید



دانلود از  
**کافه بازار**

## تنظیمات نرم افزار دستگاه

ابتدا باید شماره سیم کارتی که داخل دستگاه قرار داده شده را داخل نرم افزار ذخیره کنید. به قسمت **تنظیمات** رفته و وارد بخش **ذخیره شماره دستگاه** شده سپس در قسمت **شماره**، شماره سیم کارت داخل دستگاه را وارد کنید و در قسمت **نام سیستم** یک نام برای آن انتخاب کرده و شماره **حافظه** نرم افزار از ۱ الی ۱۰ را انتخاب کرده و سپس در انتها روی **گزینه ذخیره** کلیک کنید.



اکنون باید به قسمت شماره مدیر دستگاه رفته و شماره همراه خودتان را داخل دستگاه ذخیره کنید تا دستگاه به دستورات شما پاسخ دهد

در این قسمت فقط کافیست رمز دستگاه را وارد کرده و گزینه **ذخیره** را کلیک کنید. رمز اولیه دستگاه **0000** می باشد



- 1: خاموش نمودن موتور خودرو**
- 2: روشن نمودن چراغ های خودرو**
- 3: تماس با سیستم و شنیدن صدای داخل خودرو**
- 4: دریافت مقدار آنتن دهی سیم کارت سیستم**
- 5: انتخاب سیستم متصل به نرم افزار**
- 6: نمایش سرعت خودرو**
- 7: نمایش نام و شماره سیستم متصل به نرم افزار**
- 8: نمایش مقدار آنتن دهی سیم کارت**
- 9: انتخاب نمایش نقشه در گوگل یا نرم افزار**



- 1:** ذخیره شماره شما داخل دستگاه
- 2:** ذخیره شماره دستگاه داخل نرم افزار
- 3:** تغییر رمز اصلی دستگاه
- 4:** ایجاد رمز برای ورود به نرم افزار
- 5:** نوع هشدار دستگاه به شما (تماس یا پیامک)
- 6:** استعلام باقیمانده شارژ سیم کارت دستگاه
- 7:** تنظیم کیفیت صدای میکروفون دستگاه
- 8:** آخرین موقعیت دریافت سیگنال از ماهواره
- 9:** تنظیم ساعت فعال و غیرفعال شدن خودکار هشدار



## مدیریت دستگاه توسط پیامک

ابتدا باید شماره همراه خودتان را داخل دستگاه ذخیره کنید. سپس با ارسال هر کد دستگاه به شما پاسخ میدهد. برای شنیدن صدای داخل خودرو فقط کافیست با دستگاه تماس بگیرید.

ذخیره شماره شما	0000*0
ارسال موقعیت و سرعت	1
ارسال موقعیت هنگام حرکت فعال	2
ارسال موقعیت هنگام حرکت غیرفعال	3
ارسال موقعیت هنگام توقف فعال	4
ارسال موقعیت هنگام توقف غیرفعال	5
هشدار ضربه و درب فعال	6
هشدار ضربه و درب غیرفعال	7
خاموش شدن خودرو و قطع سوییچ	8
وصل شدن برق سوییچ	9
روشن شدن چراغ ها	10
خاموش شدن چراغ ها	11

12	حالت هشدار پیامک
13	حالت هشدار تماس
14	حالت هشدار پیامک و تماس
15	استعلام شارژ همراه اول
16	استعلام شارژ ایرانسل
17	میزان آتنن دهی سیم کارت دستگاه
18	هشدار جابجایی خودرو فعال
19	هشدار جابجایی خودرو غیرفعال
P	تغییر رمز دستگاه
S	محدود کردن سرعت
N	محدود کردن سرعت غیرفعال

برای تغییر رمز حرف **P** را با رمز جدید بدون

**P1234** فاصله ارسال کنید. مثال

برای حداقل سرعت حرف **S** را با عدد سرعت

**S120** بدون فاصله ارسال کنید. مثال

در صورت فراموش کردن عدد رمز باید دستگاه را به تنظیمات کارخانه باز گردانید

## عیب یابی سیستم

**1: دستگاه پیامک ارسال میکند اما تماس نمیگیرد**

مطمئن شوید دستگاه در حالت هشدار تماس و پیام است --- سیم کارت داخل دستگاه نیمه فعال است و باید آن را داخل یک گوشی قرار دهید و با آن شماره گیری کنید تا کاملاً فعال شود

**2: داخل نرم افزار "دستور ارسال شد" نوشته میشود اما به سیستم رسید اعلام نمیشود؟ (دستگاه پیامک**

**دریافت نمیکند؟)** با شماره سیم کارت دستگاه تماس بگیرید تا از روشن بودن و در دسترس بودن آن مطمئن شوید سپس دوباره تلاش کنید اگر سیم کارت داخل دستگاه از دسترس خارج شود ، هر هنگام دوباره وارد شبکه شود پاسخ دستور ارسال شده شمارا خواهد داد

**3: دستگاه پیغام سیستم به ماهواره متصل نیست**

**را میفرستد؟** خودرو در مکانی است که دارای

سقف می باشد و نمیتواند با ماهواره ارتباط

برقرار کند (داخل پارکینگ یا مکان سرپوشیده)

میتوانند آخرین موقعیتی که سیستم متصل به ماهواره بوده را دریافت کنند

**4: دستگاه پیغام دستور مورد قبول نیست را**

**میفرستد؟** دقت کنید که هر دستوری به دستگاه

ارسال میکنید باید صبر کنید تا جواب آن برای

شما ارسال شود ، در غیر اینصورت امکان دارد

چند پیغام با هم به دستگاه برسد و درست پردازش

نشود و با این پیغام مواجه شوید

**5: دستگاه دستور یا پیام را دریافت میکند اما**

**پاسخی نمیدهد؟** برای سیم کارت داخل دستگاه

شارژ مستقیم ارسال کنید ، در صورت تمام شدن

شارژ، دستگاه به شما هیچ پاسخی نخواهد داد  
با شماره سیم کارت دستگاه تماس بگیرید و در  
صورت رد تماس یعنی شماره شما داخل دستگاه  
ذخیره نشده و باید ذخیره کنید، در غیر اینصورت  
(برقراری تماس) دوباره تلاش کنید و دستور  
ارسال کنید

در صورتی که گوشی شما ۲ سیم کارت است  
دقت کنید با همان سیم کارتی که شماره آن داخل  
دستگاه ذخیره شده دستورات ارسال شود

\***گارانتی دستگاه با اولین نصب و راه اندازی فعال میشود\***  
توجه: باطری داخلی دستگاه مشمول گارانتی نمیباشد



موارد نقض ضمانت  
آتش سوزی  
ضربه یا آسیب ظاهری  
 محل نصب نامناسب و مرطوب

## بازگشت به تنظیمات کارخانه

کلید روی برد را فشرده نگه دارید تا سرعت  
چشمک زدن چراغ قرمز آن سریع شود  
سپس کلید را رها کنید. اکنون دستگاه ریست  
شده و رمز آن به عدد **0000** بازگشته است

---

در صورت بروز مشکل یا پرسش فنی میتوانید  
از طریق ایمیل زیر با ما ارتباط برقرار کنید  
**[isafe.electronic@gmail.com](mailto:isafe.electronic@gmail.com)**